

A° Codage par mini-interrupteurs.

Concerne :

- La télécommande 3 touches, gros modèle
- La télécommande 4 touches, taille moyenne




Ouvrir la télécommande.

Avec les 10 mini-interrupteurs, composer un code, de votre choix.

Par exemple le code, selon l'image :

1, 3 et 7 en ON, le reste en OFF. =>

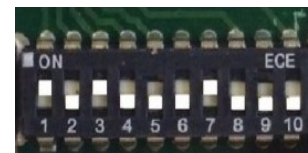

Suivre la notice du récepteur radio, pour enregistrer la télécommande

Pour Enregistrer des télécommandes à mini-interrupteurs supplémentaires :

- 1° Méthode : Copier le code de la 1° télécommande. Tester la télécommande
- 2° Méthode : Créer un code différent, puis enregistrer la nouvelle télécommande sur le récepteur radio

B° Codage par copie. Concerne la télécommande miniature 2 touches GGP-BUGGY-C

IMPÉRATIF : La télécommande à copier doit être en bon état et être équipée d'une pile neuve.

<p>1° Tenir enfoncé simultanément les touches 1 et 2 de la BUGGY-C. la LED couleur ROUGE se met à clignoter. Après 5 secondes, la LED s'allume VERT fixe.</p>	<p>Rouge clignotant vert fixe 5s →</p>
<p>2° Maintenir enfoncer la touche que vous souhaitez programmer, relâchez l'autre touche. La Led reste VERT fixe</p>	
<p>3° Positionner la télécommande à dupliquer devant et contre la BUGGY-C, ou dessous la BUGGY-C, sous la petite touche de la BUGGY. Tenir enfoncé la touche de la télécommande d'origine jusqu'à ce que la LED du BUGGY-C s'allume ROUGE fixe.</p>	
<p>4° Relâchez le bouton de la BUGGY-C. La LED clignote ROUGE, rapidement, signifiant la réussite de l'opération. NB : Si à cette étape, la LED rouge reste allumée fixe ou s'éteint sans clignoter rapidement, la copie n'a pas réussi.</p>	<p>Rouge, clignotement rapide = OK</p>

Il est possible de répéter l'opération de copie autant de fois que nécessaire.

Nous contacter : <https://adyx.portail-automatique.fr/>