

Récepteur DIAGRAL RPE2434HD. Notice

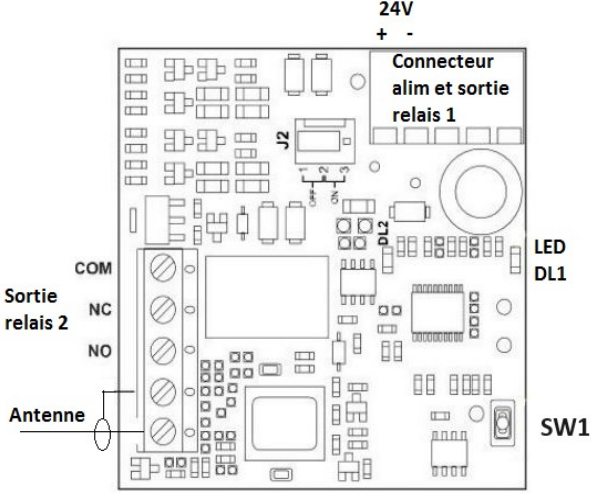
Maj LP7-23

ATTENTION :

- Le canal 1 du récepteur fonctionne avec la touche « 1 » de la télécommande DIAGRAL
- Le canal 2 du récepteur fonctionne avec la touche « 3 » de la télécommande DIAGRAL

N-B : Pour éviter de faux enregistrements, couper l'alimentation des autres récepteurs DIAGRAL présent dans la zone, lors de l'enregistrement des télécommandes.

Enregistrement de la 1^o télécommande sur le récepteur DIAGRAL RPE2434HD

<p style="text-align: center;">S'ÉLOIGNER AU MINIMUM DE 2 MÈTRES DU RÉCEPTEUR</p> <p>Mettre le récepteur sous tension Tenir enfoncé la touche P1 de la télécommande. Au bout de 10 secondes la LED DL1 du récepteur clignote puis s'allume fixe et s'éteint. Relâcher la touche de la télécommande.</p> <p style="text-align: center;">Attendre 10 s, puis tester votre nouvelle télécommande en tenant la touche enfoncé 1/2 seconde minimum.</p> <p>www.adyx.portail-automatique.fr</p>	
---	--

Assistance technique :	08 99 15 41 64 Service 2,99€ / appel + prix appel	https://powertech.portail-automatique.fr/
------------------------	--	---

Enregistrement d'une télécommande supplémentaires sur le récepteur RPE2434HD (Maxi 16)

Utiliser une télécommande déjà enregistrée sur le récepteur

Tenir enfoncé la touche P1 d' une télécommande déjà enregistrée sur le récepteur, jusqu'à ce que la LED DL1 clignote.(environ 10 s.) Relâcher.

Saisir la nouvelle télécommande, et tenir enfoncé la touche P1 de la nouvelle télécommande jusqu'à ce que la LED DL1 s'allume fixe.(environ 10s.). Relâcher. Tester votre nouvelle télécommande.

Effacement de toutes les télécommandes (RESET)

Appuyer sur le bouton SW1 jusqu'à ce que la LED LD1 s'allume fixe puis relâcher.

La mémoire est effacée.