

Télécommande DIAGRAL depuis le 1 février 2011.

Enregistrement sur un **PORTAIL**


- DIAGRAL 4 fonctions DIAG43MCX
- DIAGRAL 8 fonctions DIAG42ACK curseur en bas

Enregistrement de la 1^o télécommande sur le récepteur RPE2434HD

Mettre le récepteur sous tension
Tenir enfoncé la touche **P1** de la télécommande. Au bout de 5 secondes la LED DL1 du récepteur clignote puis s'allume fixe après 10 secondes

Relâcher. Tester votre nouvelle télécommande.

NB : Par défaut la touche **P3** de la télécommande active le canal 2 du récepteur radio

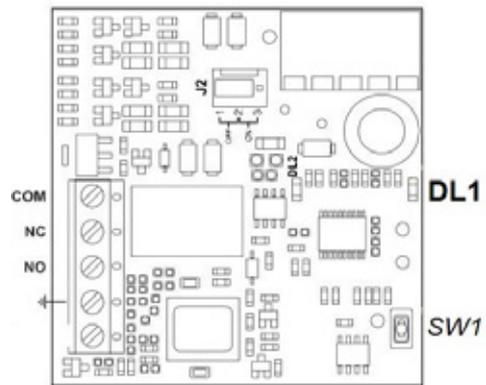

Enregistrement d'une télécommande supplémentaires sur le récepteur RPE2434HD (Maxi 16)

Utiliser une télécommande déjà enregistrée sur le récepteur

Tenir enfoncé la touche **P1** une télécommande déjà enregistrée sur le récepteur, jusqu'à ce que la LED DL1 clignote.(environ 10 s.) Relâcher.

Saisir la nouvelle télécommande, et tenir enfoncé la touche **P1** de la nouvelle télécommande jusqu'à ce que la LED DL1 s'allume fixe.(environ 10s.) Relâcher. Tester votre nouvelle télécommande.

Effacement de toutes les télécommandes (RESET)

Appuyer sur le bouton SW1 jusqu'à ce que la LED LD1 s'allume fixe puis relâcher.

La mémoire est effacée.

N-B : Pour éviter de faux enregistrements, couper l'alimentation des autres récepteurs RPE2432HD présent dans la zone, lors de l'enregistrement des télécommandes.


Enregistrement sur centrale d' **ALARME**

- DIAGRAL 4 fonctions DIAG41ACK
- DIAGRAL 8 fonctions DIAG42ACK curseur en haut

Enregistrement du clavier ou d'une télécommande supplémentaire (maxi 9) sur la centrale d'alarme DIAGRAL

L'enregistrement se fait à l'aide du clavier de la centrale, situé sous le capot de la centrale DIAGRAL DIAG90AGFK

Enlever le capot de la centrale et taper le code « **Installation** » =

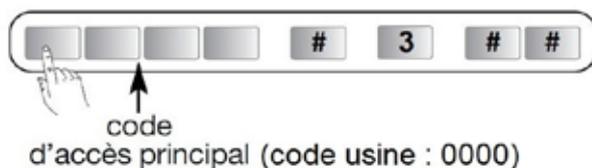


Faire un appui sur la touche * puis sur touche #



Enfoncé la touche **OFF** de la télécommande (env 10 s.)

La Centrale confirme l'apprentissage par un message vocal

Taper le code pour replacer la centrale en mode « **Utilisation** » =

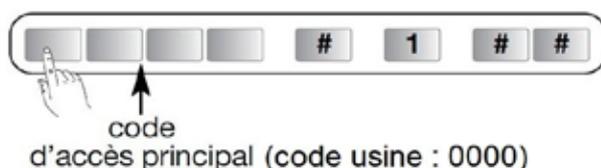

Pour info et à vos risques et périls !! Programmation des touches des télécommandes DIAGRAL
Avec cette méthode vous pouvez modifier une télécommande « portail » en télécommande « alarme 0

SAS PRO2S

revendeur de la marque DIAGRAL
ou DIAGRAL by Adyx

08 99 15 41 64

Service 2,99€ / appel
+ prix appel

Programmation d'usine :

Modèle 4 fonctions REF : DIAG41ACK

Préprogrammée alarme :

Touche OFF	canal 21
Touche ON	canal 23
Touche 1	canal 163
Touche 2	canal 165



Modèle 4 fonctions REF : DIAG43MCX

Préprogrammée portail :

Touche P1	canal 51
Touche P2	canal 57
Touche P3	canal 53
Touche P4	canal 59



Modèle 8 fonctions DIAG42ACK

Programmation :

Curseur en haut (alarme)	
Touche OFF	canal 21
Touche ON	canal 23
Touche 1	canal 163
Touche 2	canal 165
Curseur en bas (portail)	
Touche P1	canal 51
Touche P2	canal 57
Touche P3	canal 53
Touche P4	canal 59

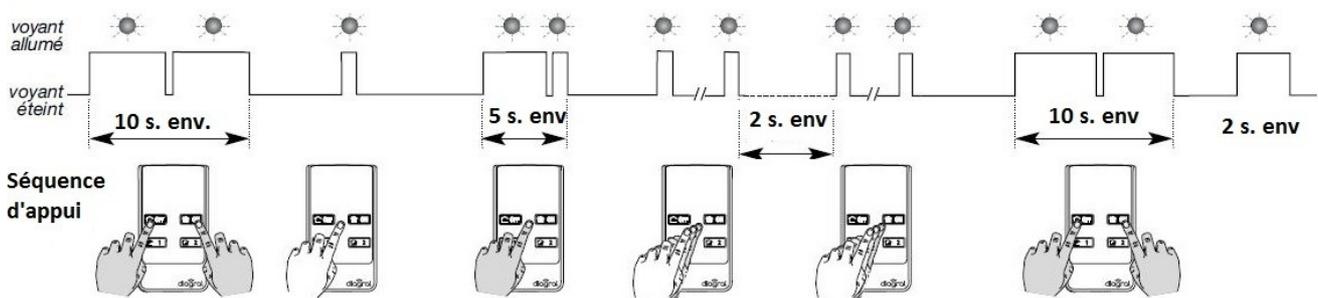


Tableau de correspondance fonction / canal

Utilisation avec la centrale d'alarme	Canal
Arrêt	21
Alerte	22
Marche	23
Alerte silencieuse (transmission téléphonique de l'alarme, sirène muette)	24
Marche présence	33
Sonnette (carillon sur la centrale)	38
Marche Groupe 1	163
Marche groupe 2	165
Marche groupe 3	169
Marche groupe 4	177
Utilisation avec une motorisation de portail	
Commande totale portail 1	51
Commande partielle portail 1	53
Commande totale portail 2	57
Commande partielle portail 2	59
Commande garage 1	63
Commande garage 2	69
Montée volet 1	75
Descente volet 1	77
Montée volet 2	81
Descente volet 2	83
Montée volet 3	87
Descente volet 3	89

Il existe d'autres combinaisons disponible sur les notices consultables sur le site Internet

Procédure de re-programmation des touches



Action	sur la touche à reprogrammer	à reprogrammer
Appui simultané sur les 2 touches du haut. Le voyant s'allume, s'éteint brièvement, se rallume et s'éteint. Relâcher les touches	1 appui bref sur la touche à reprogrammer	Appui long sur la même touche. Le voyant s'allume, puis relâcher la touche au moment où le voyant s'éteint brièvement
		Succession d'appuis correspondant au 1° chiffre du canal. Pose de 2 secondes
		Succession d'appuis correspondant au 2° chiffre du canal. (Si besoin Idem pour le 3° chiffre)
		Appui simultané sur les 2 touches du haut. Le voyant s'allume, s'éteint brièvement, se rallume et s'éteint. Relâcher les touches
		Au bout de 2 secondes le voyant s'allume 2 secondes, signifiant la réussite de l'opération

Canal/appui : le 0 correspond à 10 appuis. Ex pour canal 10 = 1 appui, 2 s, de pause, puis 10 appuis

3 clignotements successifs, indique une erreur de programmation. Recommencer la séquence au début