

Manuel d'instructions clignotant LED



LC4



CONDITIONS GÉNÉRALES ET GARANTIE



Cher client, merci d'avoir acheté l'un de nos produits. Nous vous prions de lire attentivement et de conserver ce manuel d'instructions car il fournit des informations importantes concernant le fonctionnement et la sécurité de l'appareil.

Les descriptions et schémas de ce livret ne sont pas contractuels. Le producteur tout en conservant les principales caractéristiques de l'équipement, il se réserve le droit, à tout moment et sans obligation, de mettre à jour cette brochure pour des améliorations techniques ou pour toute autre raison commerciale.

- L'équipement doit être destiné exclusivement à l'usage pour lequel il a été conçu. Toute autre utilisation doit être considérée comme impropre et donc dangereuse.
- Avant d'effectuer des opérations d'installation, de réglage, d'entretien ou de nettoyage du feu clignotant, débrancher l'alimentation secteur à l'aide de l'interrupteur magnétothermique prévu en amont de l'installation.
- Ne laissez pas le feu clignotant à proximité de sources de chaleur ou ne l'immergez pas dans des liquides de toute nature.
- La garantie de ce produit est de 24 mois à compter de la date d'achat documentée fiscalement. La garantie couvre la défaillance de ce produit pour tous les défauts résultant de la fabrication. Par conséquent, ceux causés par la négligence, une mauvaise utilisation, la falsification et les agents atmosphériques sont exclus. Compte tenu de leur nature, les batteries et pièces extérieures sujettes à usure sont exclues de la garantie.
- Le producteur n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés aux personnes, aux choses et aux animaux résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une défaillance du clignotant.

⚠ ATTENTION! Ne regardez jamais les LED de près sans le capuchon diffuseur, risque de lésions oculaires!

INSTALLATION

- Choisissez une position proche de l'automatisation qui garantit à l'utilisateur une visibilité complète du feu clignotant.
- Vérifiez que la surface choisie pour l'installation est solide et lisse. Le produit peut être fixé à la fois sur un plan horizontal et sur un plan vertical.
- Percez et fixez la base du feu clignotant à l'aide de vis et chevilles (non fournies), voir Fig. A.
- Avant de câbler le clignotant, assurez-vous d'avoir débranché l'alimentation électrique.
- Connectez l'alimentation électrique à la borne comme indiqué sur la Fig. B. **REMARQUE:** il n'est pas nécessaire de respecter la polarité si une tension continue (Vdc) est utilisée.
- Réglez le cavalier (voir Fig. C) en fonction de la fonction souhaitée, clignotant ou fixe.
- Fermez le clignotant et assurez-vous qu'il y a un joint entre la base et le couvercle supérieur.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ ET ÉLIMINATION

Par la présente le producteur déclare que le récepteur **LC4** est conforme aux exigences essentielles établies par la directive 2014/53/UE.

L'élimination des matériaux doit se faire dans le respect de la réglementation en vigueur, et il est conseillé de les séparer par nature (carton, plastique, pièces électriques).

Fig. A

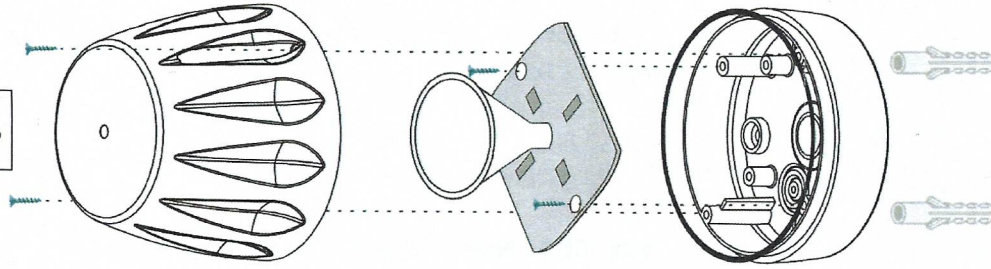


Fig. B

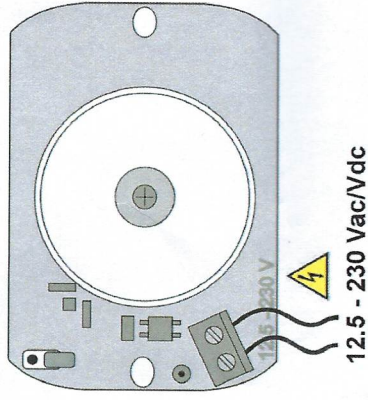


Fig. C

