

PERTE DU LIEN RADIO AVEC LA TELECOMMANDE

1/VERIFIER QUE LE VOYANT BLEU DE LA TELECOMMANDE S'ALLUME BIEN LORS DE L'APPUIE SUR LA TOUCHE P1

2/APPUYER 10S EN MAINTENUE SUR LA TOUCHE P1 DE LA TELECOMMANDE.
Si la télécommande ne fonctionne toujours pas, passer au point 3.

3/REFAIRE UN APPRENTISSAGE DE LA TELECOMMANDE A L'AIDE D'UNE DÉJÀ APPRISE :

11.2 Apprentissage d'une nouvelle télécommande

L'apprentissage permet d'établir la reconnaissance de la télécommande par la carte électronique.
Il est possible d'apprendre un maximum de 256 télécommandes et/ou autres moyens de commande.

ATTENTION


- La procédure de mémorisation de la télécommande implique le mouvement du portail

Avec le portail fermé :

1. Maintenir la touche **P1** enfoncée pendant au moins 15 s sur la **télécommande déjà enregistrée** :
- le point situé en bas à droite de **Ar** s'allume ; le portail commence à s'ouvrir.
2. Après 15 s relâcher **P1** :
- le point situé en bas à droite de l'afficheur s'éteint.
3. Maintenir la touche **P1** enfoncée pendant au moins 15 s sur la **nouvelle télécommande** :
- après 15 s le point situé en bas à droite de **Ar** ; s'allume ; un mouvement est effectué selon la logique sélectionnée et l'état du portail.
4. Relâcher **P1**, la télécommande est alors apprise.
5. Vérifier le bon fonctionnement de la nouvelle télécommande en appuyant sur **P1**.

ATTENTION


- La mémorisation de la 1^{re} télécommande a lieu pendant le SET UP.
- Lorsque la mémoire radio est vide, par exemple après une réinitialisation de la carte (cf. : Par. 7.7), il est possible de mémoriser la 1^{re} télécommande simplement en appuyant sur la touche P1 pendant au moins 15 s.

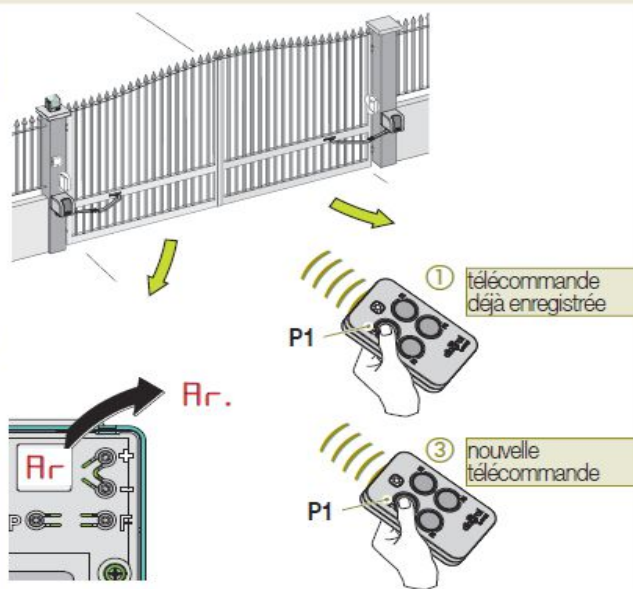

4/VERIFIER LE CABLAGE CORRECTE DE L'ANTENNE INTERNE OU EXTERNE :

Préparation du câble de l'antenne

1. Enlever environ 3 cm de la gaine extérieure du câble.
2. Torsader le blindage du câble afin d'obtenir une tresse de masse d'une longueur de 2 cm environ.
3. Découvrir 5 mm du câble coaxial.

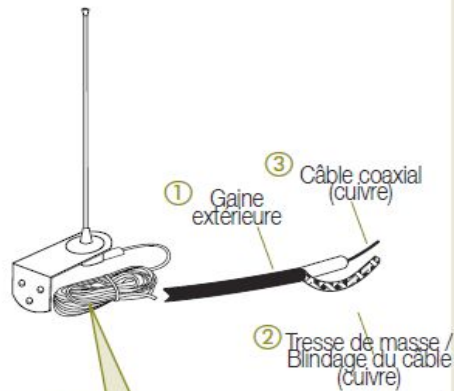

ATTENTION:

- utiliser uniquement le câble fourni (longueur du câble: 5 m)
- il est possible de raccourcir le câble
- il n'est pas possible de prolonger le câble

Câblage de l'antenne

1. Dévisser l'antenne du système wireless et la retirer du bornier J1.
2. Réaliser le câblage de l'antenne déportée.
câble antenne : Carte (bornier J1 à vis) :
Câble coaxial → borne Y
Tresse de masse → borne GND
3. Vérifier que les câblages sont bien serrés.

